




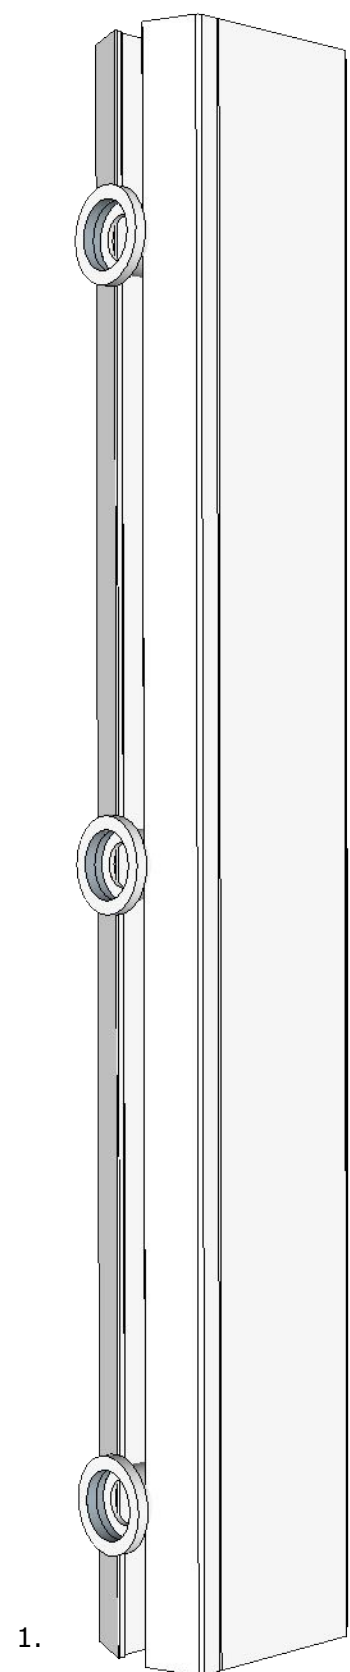


1.

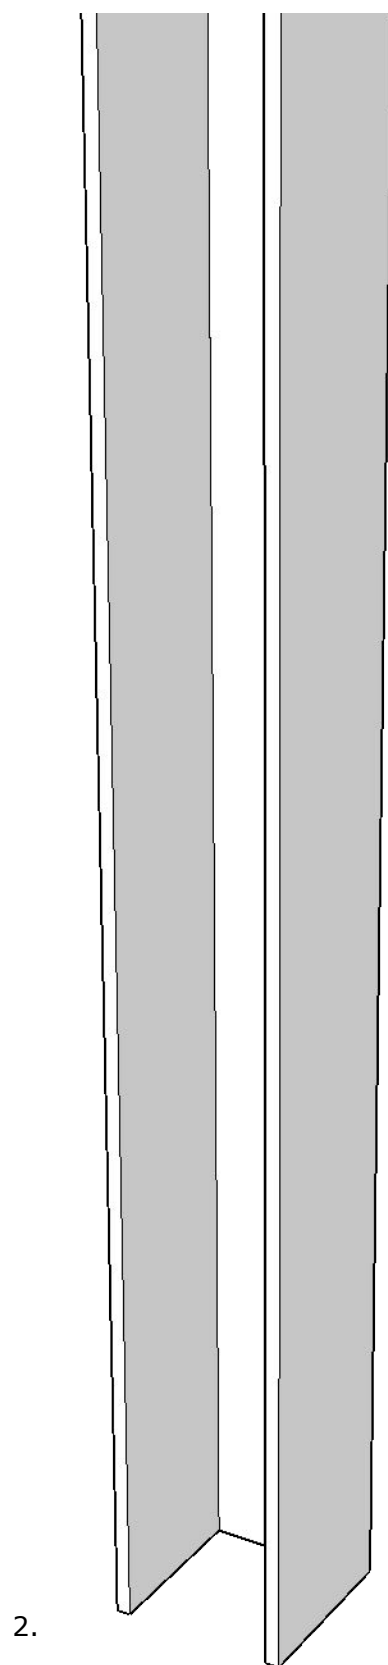


2.

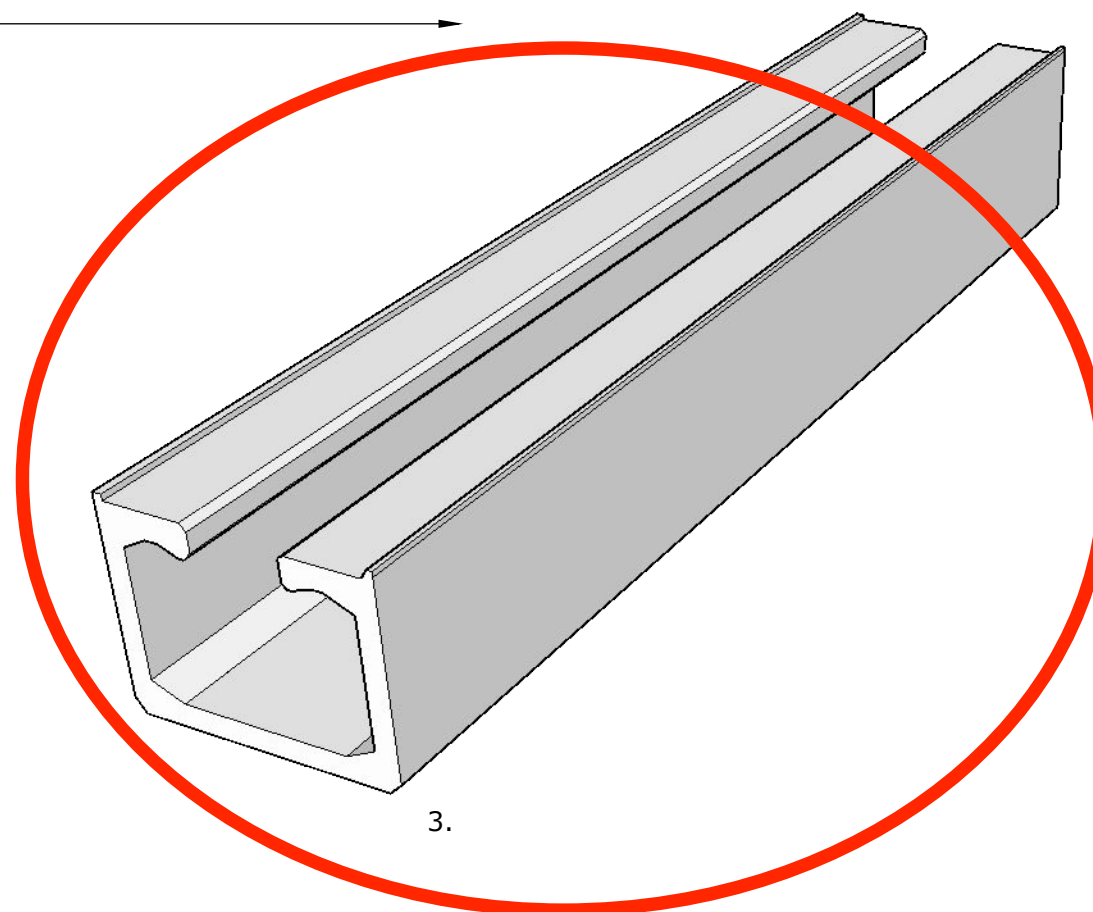


3.

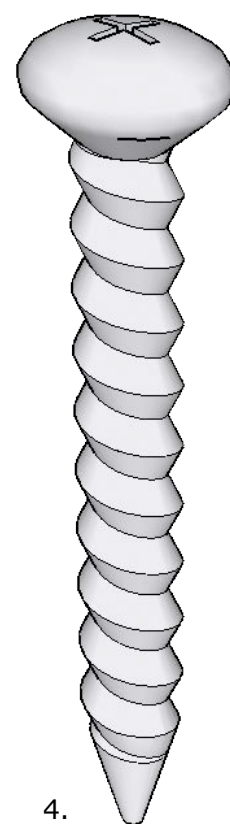

4.

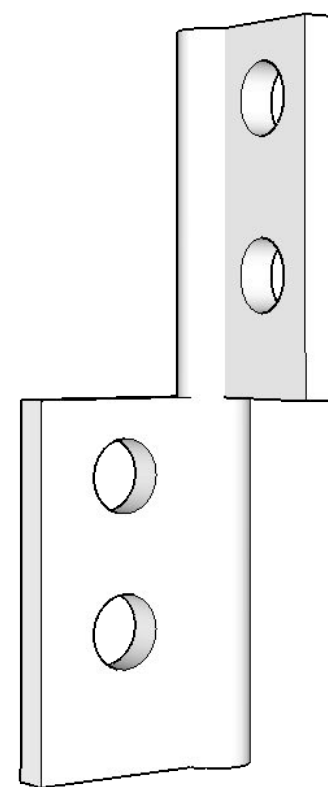


5.

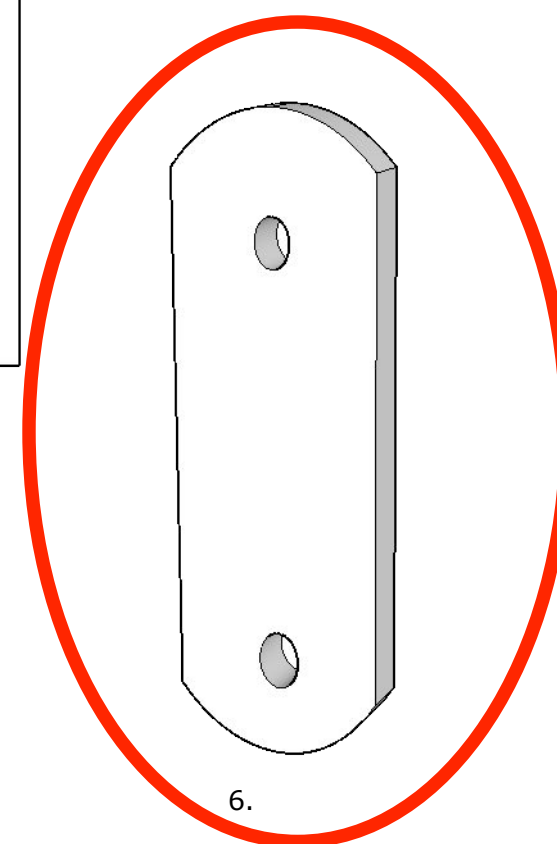

6.



7.

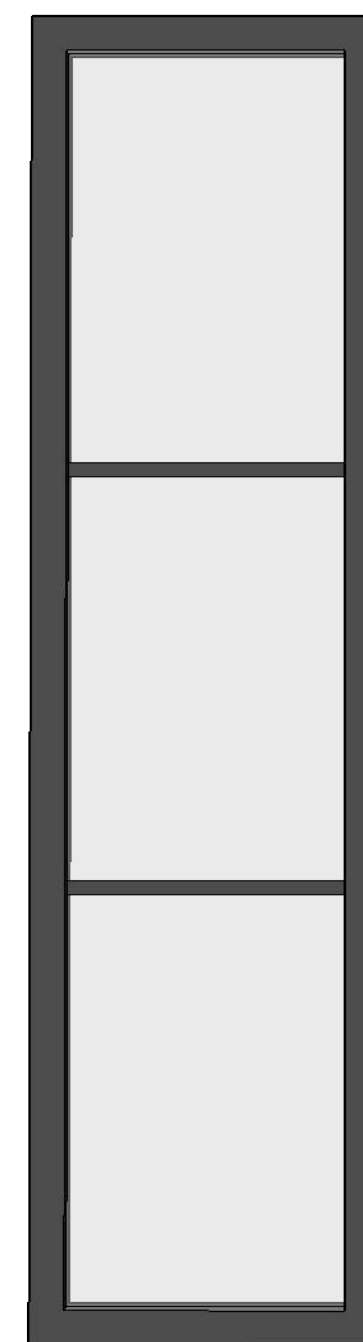


8.

1. KARMSIDA
2. U-PROFIL
3. TOPPSKENA
4. SKRUV TILL TOPPSKENA
5. GÅNGJÄRN (FÖRMONTERAT PÅ DÖRR)
6. GÅNGJÄRNSBLECK
7. SKRUV TILL GÅNGJÄRN
8. DÖRRBLAD


1.

- Rikta in och skruva fast U-profilen på väggen.
- Använd skruv som passar för väggmaterialet.
- Förborra skruvhålen i U-profilen med ett lämpligt metallborr.
- I våtutrymmen görs detta på ett ytskikts-säkert sätt.

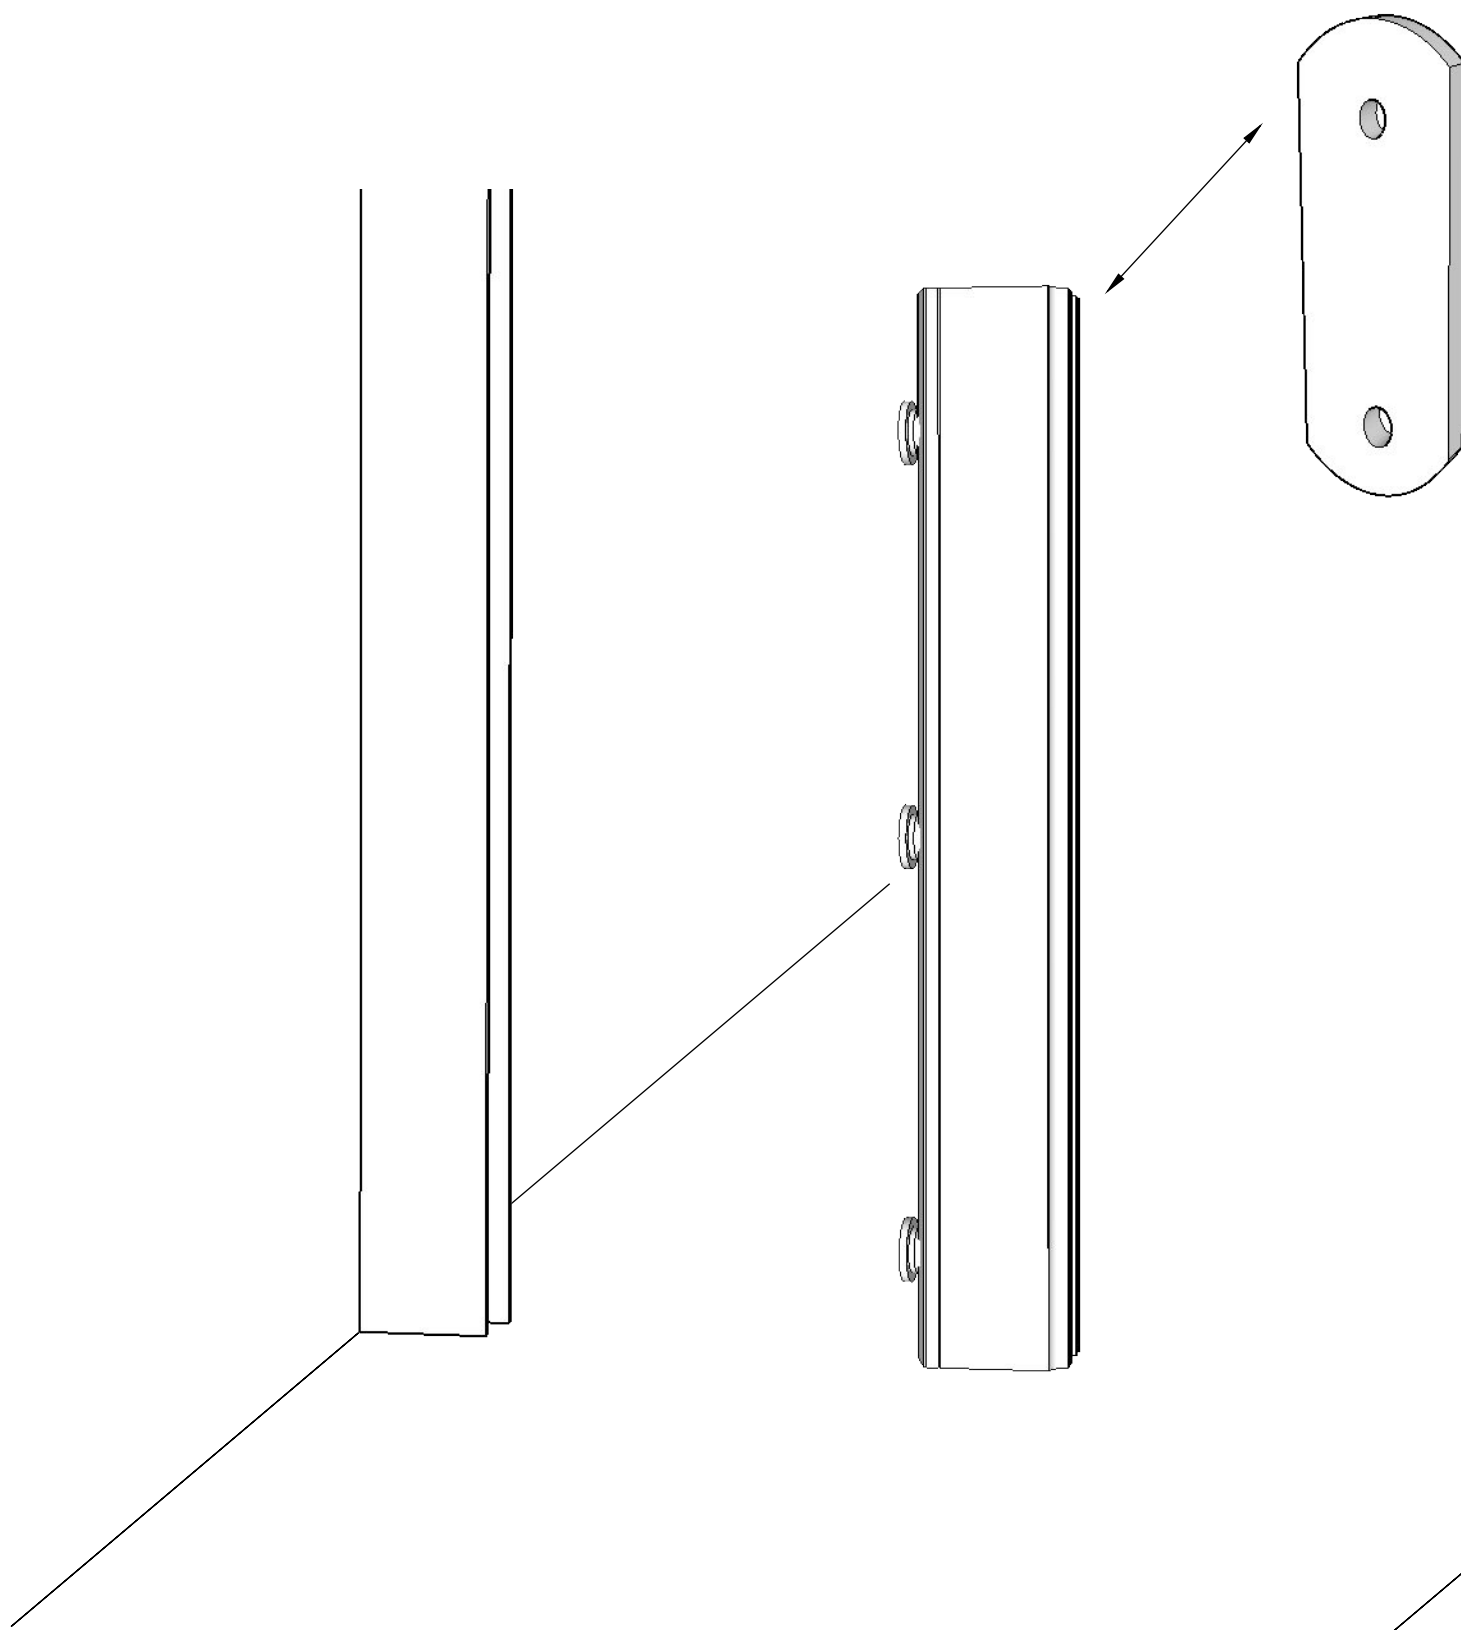


2.

- Se till så att alla gångjärnsbleck är med i skåran som är vänd UTÅT från väggen. I de flesta fall ska det vara 3 st.
- Rikta in karmen så att den är helt rak.
- Justera in karmhylsorna och använd gärna vattenpass.
- Skruva fast karmen i U-profilen och väggen.

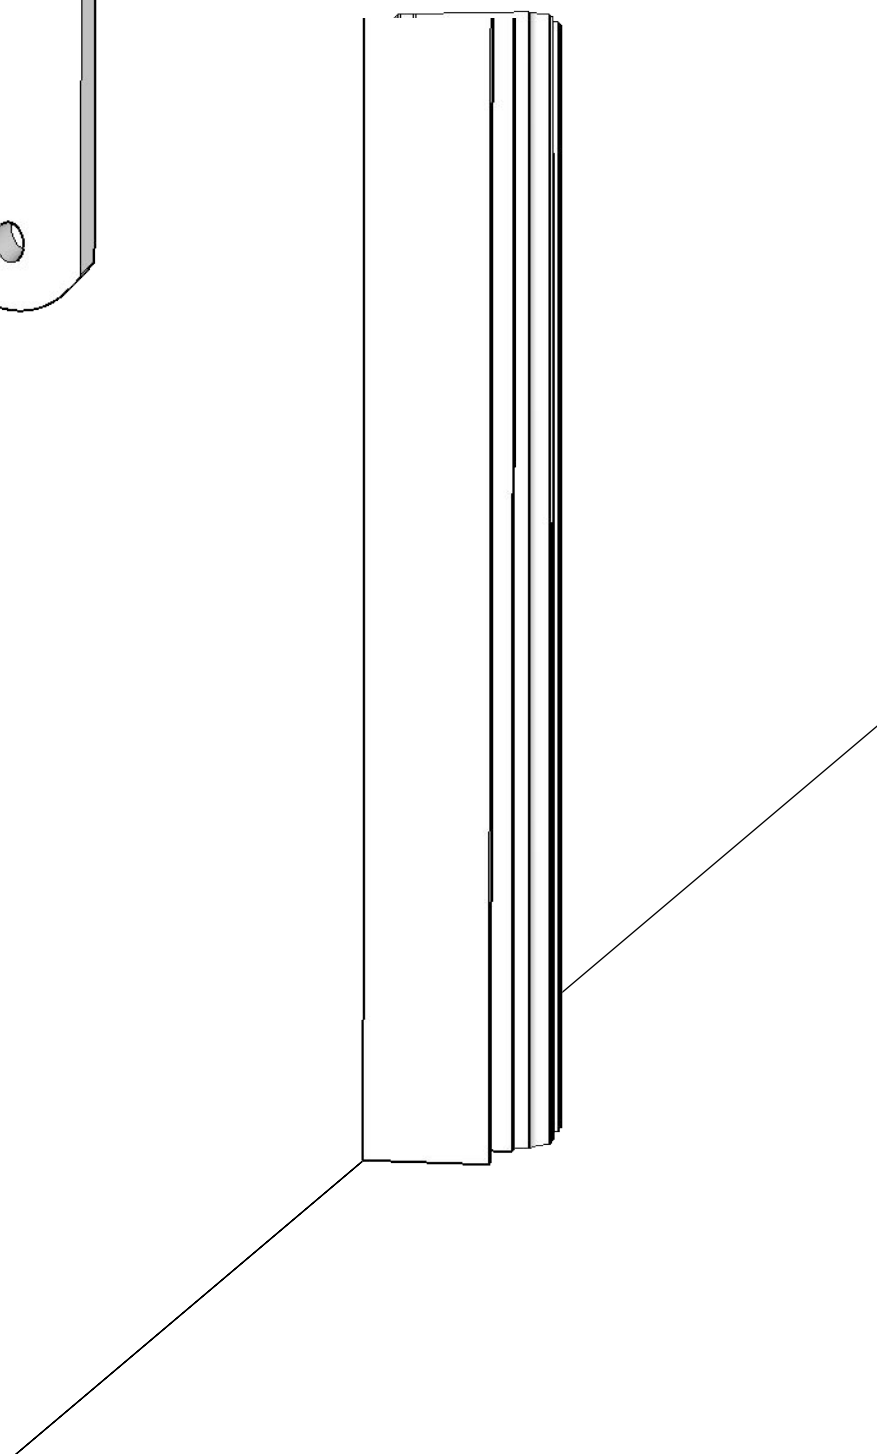


3.

-Skruva fast topskenan i karmen.

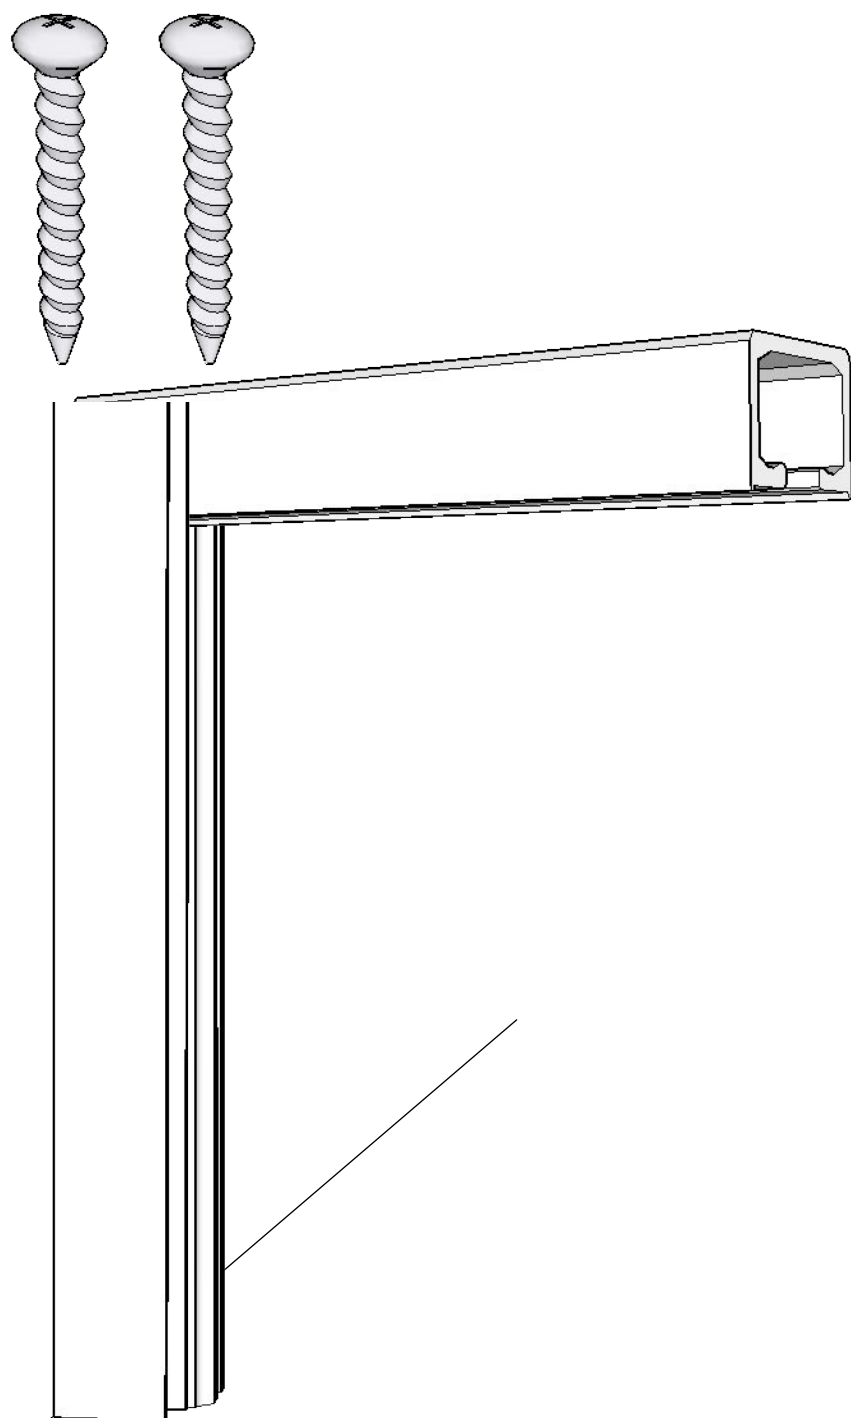

4.

- Är det dörrar till en dusch, se till så att spröjsen hamnar på utsidan av duschen.
- Gångjärnen skruvas fast i blecken som sitter i karmen. Använd skruven som följer med.
- Innan ni drar åt skruven helt är det bra att måtta in så dörren hamnar på en bra höjd.
- Se till så att dörren stannar i stängt läge med hjälp av gummilisten och ev. kulsnapet, upp till på dörren.

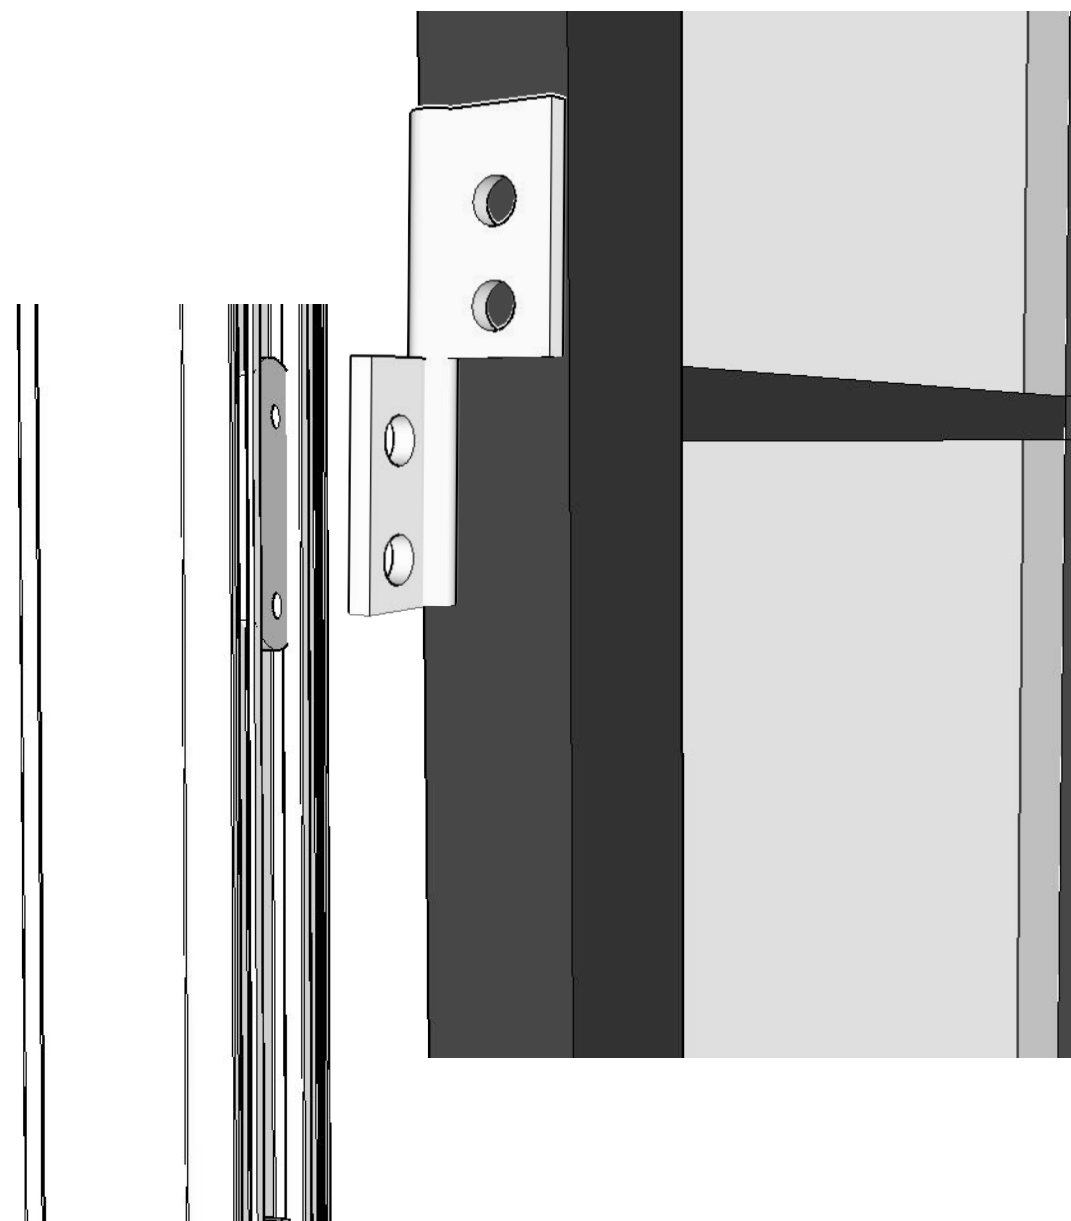

5.

-Mät in vart ni önskar ha knoppen och borra ett hål för en M4-skruv.
använd ett metallborr.

OBS! Tänk på att inte borra för nära glaset, borra ej på andra sidan om den lilla skåran i
profilen.



6.

-Njut av er nya dörr från KENJO.

Det vore kul att få se slutresultatet, så vill ni får ni gärna maila bilder på er nya dörr.

Vi delar inget på sociala medier utan att fråga först.

Vid frågor kontakta oss på info@kenjo.se eller 0325-717 80

