




Montering duschhörn

1.

Montera vinkelprofil 30x30 på väggen med skruv och våtrumssilikon. Kapa och montera vinkelprofil på golvet OBS endast med silikon. Använd övre hörnram som måttmall

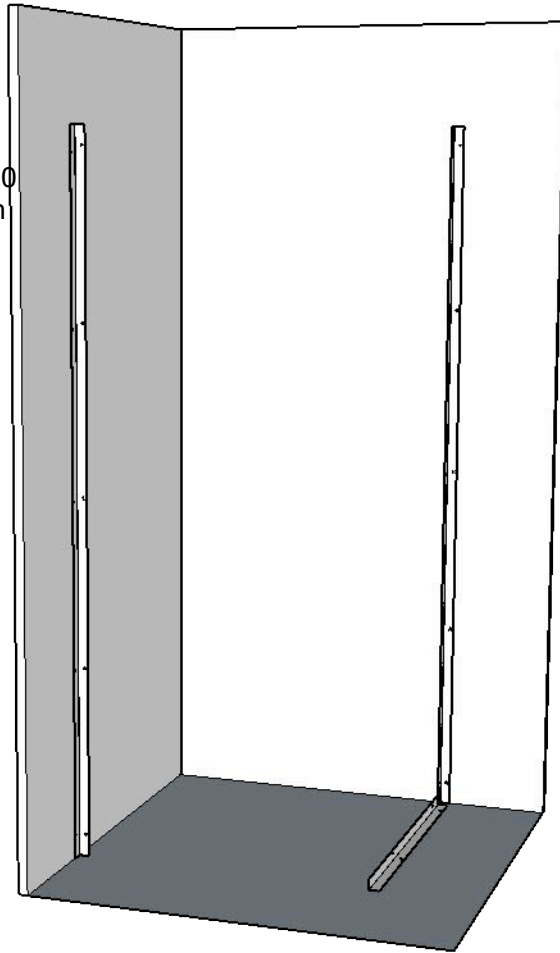


2. Skruva fast karmsida alternativt sidoljus till dörren i vinkel profil med 4,2x25 mm skruv borra med 3,6 mm borrh

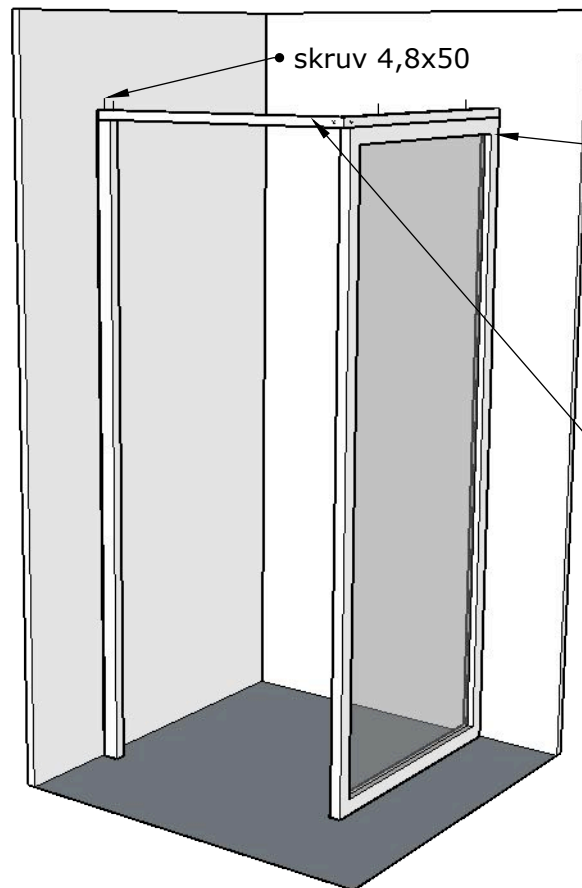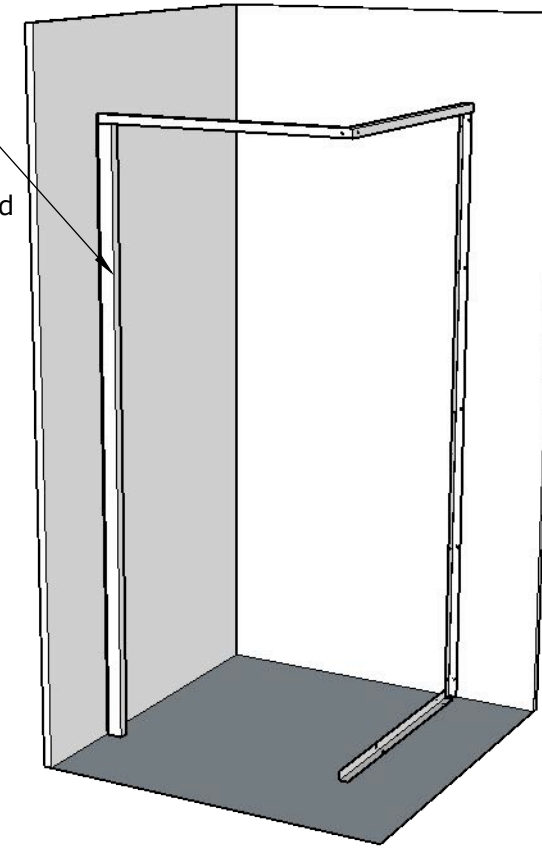


3. Lyft den fasta väggsektionen på plats och skruva fast i vinkel profil på vägg och golv

4. Skruva fast den övre ramen med 4,8x50 mm skruv

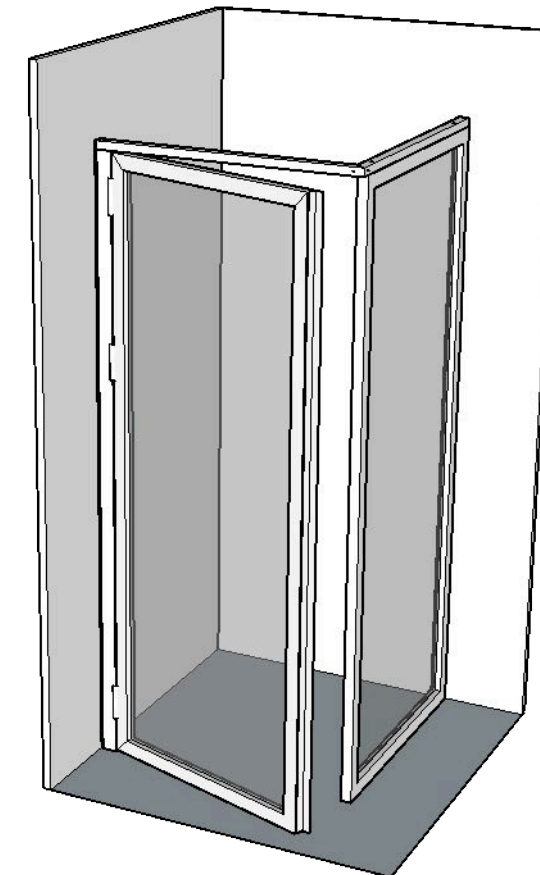


5 Montera dörrblad och justera det i höjdlid


HÖRNDUSCH

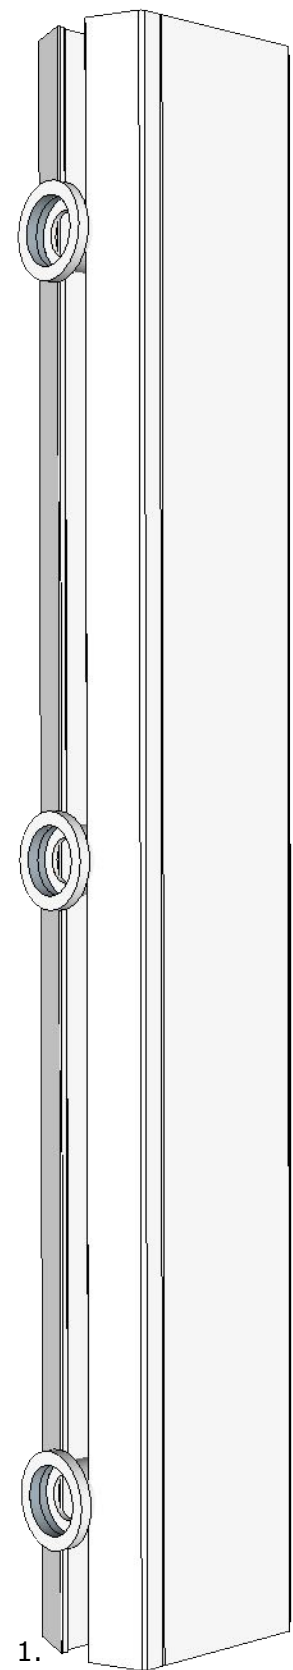

1.




2.

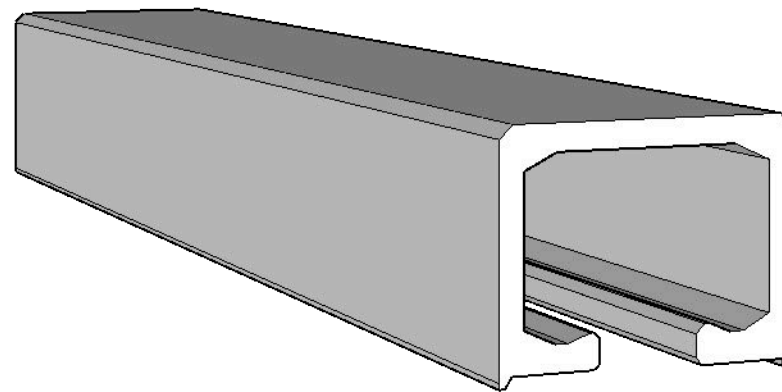


5.




3.

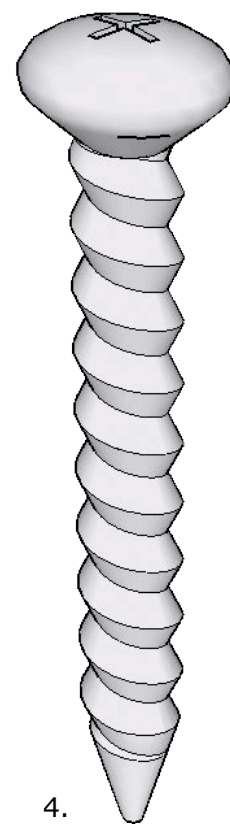

4.

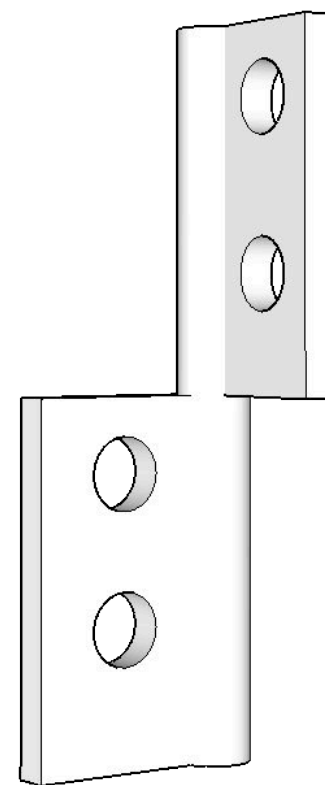

6.

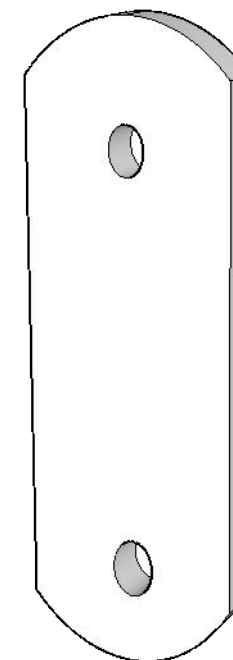


7.



9.



8.

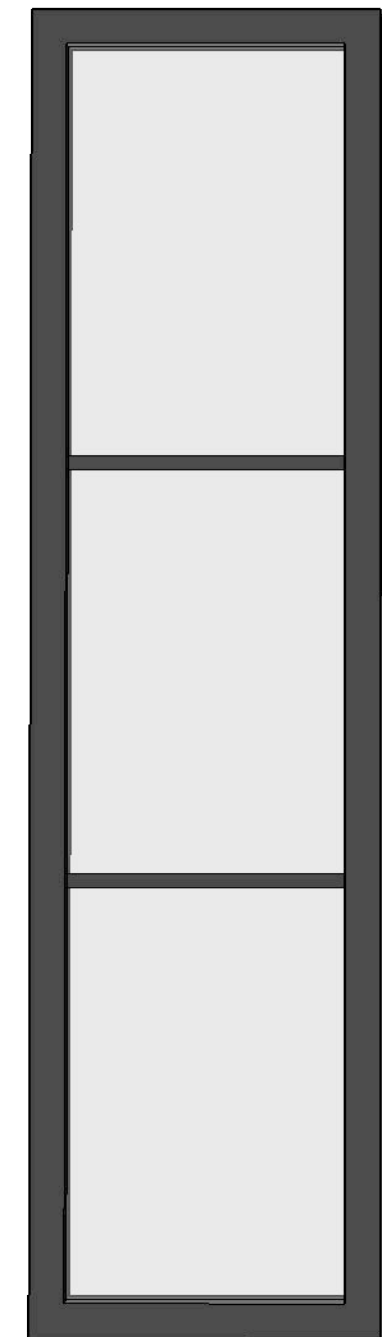


10.

1. KARMSIDA
2. VINKELPROFIL
3. SKRUV TILL V-PROFIL/GLASPARTI
4. SKRUV TILL TOPSKENA
5. TOPSKENA
6. GÅNGJÄRN (FÖRMONTERAT PÅ DÖRR)
7. GÅNGJÄRNSBLECK
8. SKRUV TILL GÅNGJÄRN
9. TÄCKPROFIL
10. DÖRRBLAD/ FAST GLAS

1.


Montera vinkelprofil 30x30
på väggen med skruv och våtrumsilikon.

Kapa och montera vinkelprofil på golvet,
OBS! endast med silikon.
Använd övre hörnram som måttmall.

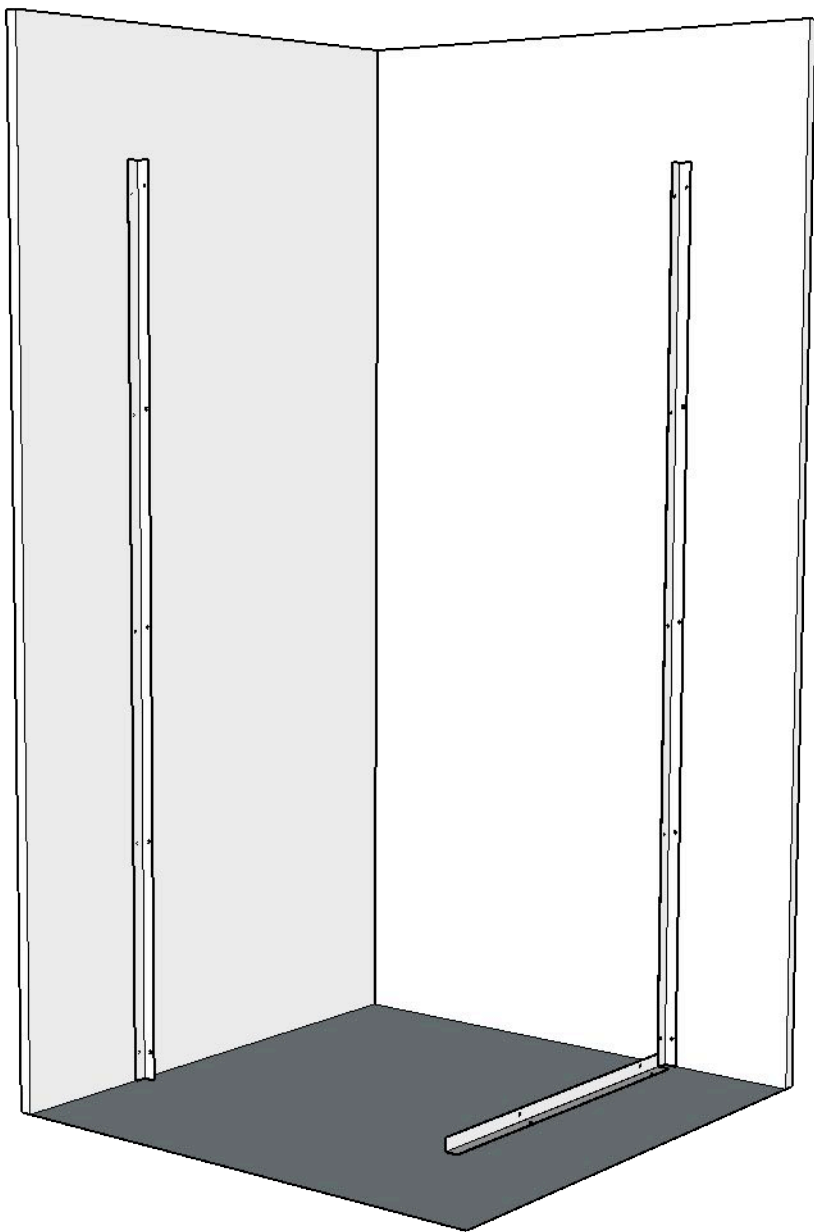


2.

Justera in karmsidan så att den är lodrät.
Skruva fast karmsida i vinkelprofil med
4,2x25 mm skruv, borra med 3,6 mm borr.

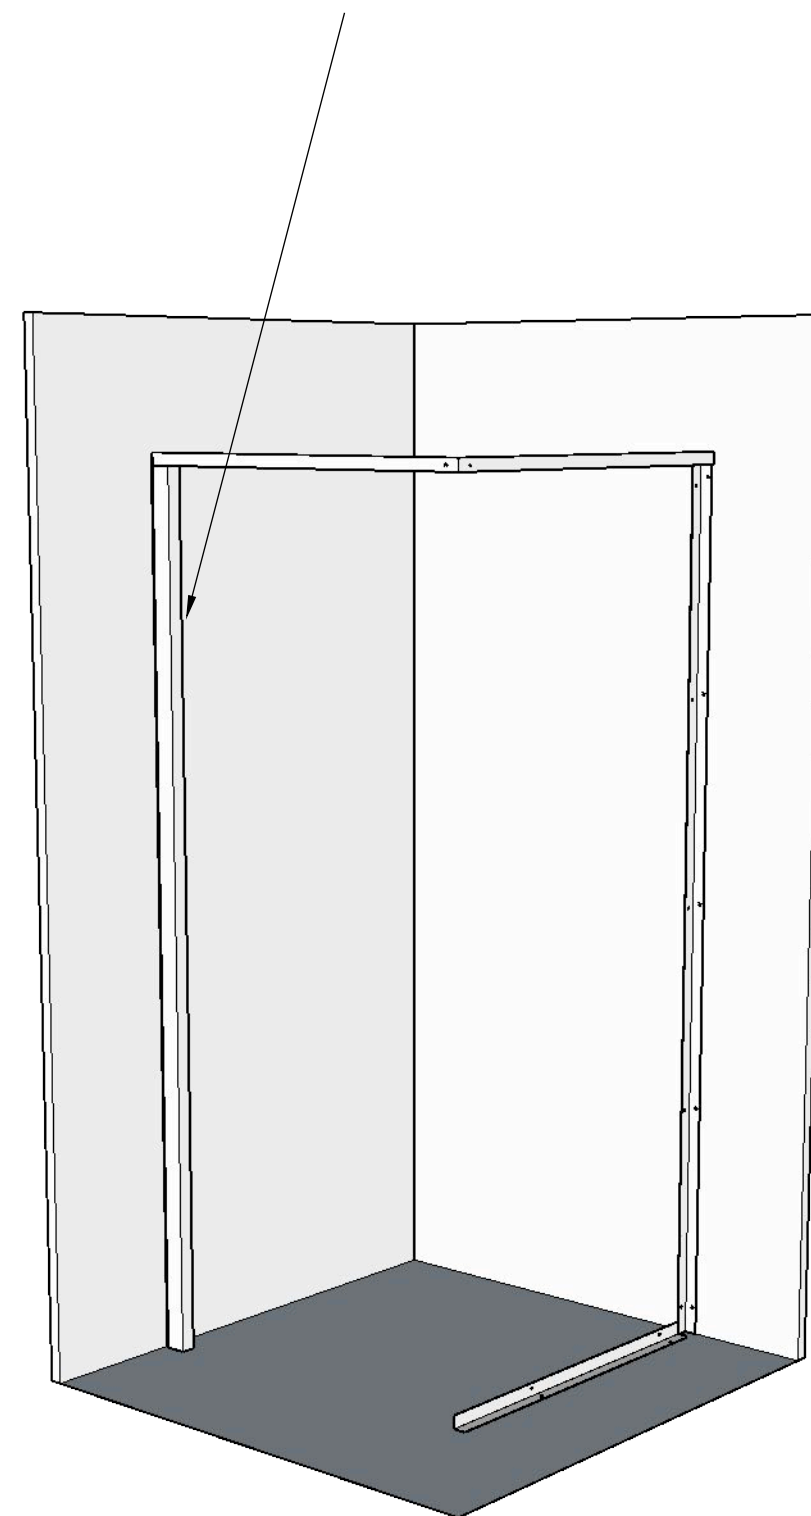

3. Lyft den fasta väggsektionen på plats och justera in den så den står rakt.
Skruva fast i vinkel profil på vägg och golv.
OBS! Börja minst 10 cm från nederkant och ovankant.

4. Skruva fast den övre ramen (topprofilen)
med 4,8x50 mm skruv.

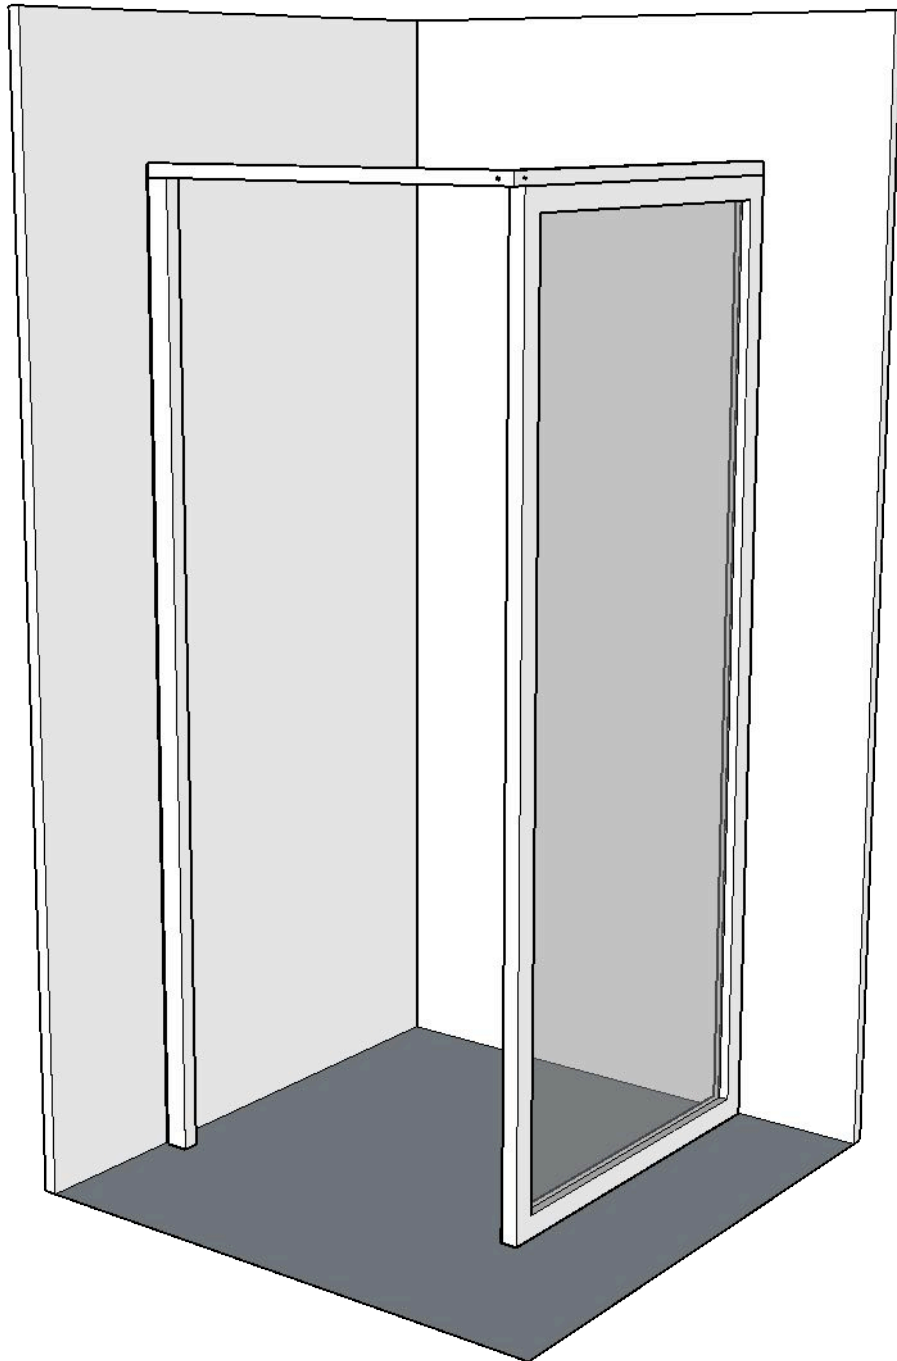

5. Montera dörrblad och justera det i höjdlid.

6. Sätt fast täckprofilerna som följer med duschen.
Foga med silikon där det behövs.

